

PLANTILE

Die grüne Dachpfanne mit System

Verlegehinweise und -anleitung

Das Plantile Dachbegrünungssystem kann auch ohne besondere handwerkliche Kenntnisse verlegt werden. Es eignet sich also auch für Laien und ist so einfach zu verlegen wie Klicklaminat.

Wichtige Hinweise:

- Die Lastreserven Ihres Daches müssen für das wassergesättigte Gewicht der Dachbegrünung (75kg/m²) ausreichend sein.
- Achten Sie stets auf Ihre Arbeitssicherheit und die Absturzsicherung.

Arbeitsschritte:


Auf unserer Website www.plantile.de finden Sie eine kurze Videoanleitung.

Schritt 1:

Wenn Ihr Dach bereits wurzeldicht ist, entfällt dieser Schritt.

Bei einer nicht wurzelfesten Abdichtung ist eine zusätzliche Wurzelschutzbahn aufzubringen. Für diesen Fall können wir eine Wurzelschutzfolie mitliefern. Diese muss auf die besenreine Fläche nach Herstellervorgabe (www.zinco.de/p/wsf40) mit 1,5 Meter Überlappung vollflächig verlegt werden. Führen Sie die Folie am Dachrand und an aufgehenden Bauteilen hoch.

Schneiden Sie passgenaue Öffnungen bei freien Dachabläufen bzw. Notüberläufen in die Folie.

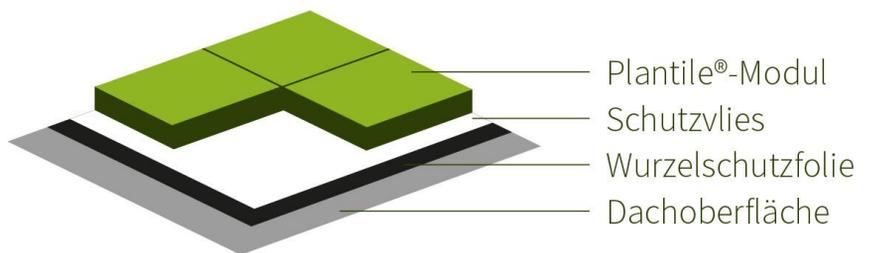

Schritt 2:

Im nächsten Schritt wird ein Schutzvlies zum Schutz der wurzelfesten Schicht vor mechanischen Beschädigungen ebenfalls vollflächig ausgelegt. Hier genügt eine Überlappung von rund 10-20cm. Achten Sie beim Zuschneiden sowie freischneiden notwendiger Öffnungen wie bei der Wurzelschutzfolie wieder darauf, weder die Abdichtung noch die Wurzelschutzfolie zu beschädigen.

Kontakt

E-Mail: info@plantile.de
Mobil: +49 (0) 28 35 / 44 83 00
Website: www.plantile.de

Plantile® ist eine Marke der Gärtnerei

Viehweg

PLANTILE

Die grüne Dachpfanne mit System

Verlegehinweise und -anleitung

Schritt 3:

Nun können Sie die Plantile Module auf ihr Dach verlegen. Schieben Sie dazu die einzelnen Module bündig aneinander. Fertig!

Tipp: Legen Sie erst jeweils eine Reihe Plantile Module längs und quer auf und richten Sie die Module passend zu Ihrem Dach aus. Dabei können Sie die Module längs und quer drehen und falls wirklich notwendig auch zuschneiden.



Schritt 4:

Lassen Sie bei der Verlegung einen 20 - 40 cm breiten Bereich am Dachrand frei, welchen Sie z.B. mit handelsüblichem 4-8mm Zierkies auffüllen. Innenliegende Abflüsse ebenfalls entsprechend frei lassen und einen Kontrollschacht oder ein Laubfangsieb verwenden, damit kein Kies oder Laub in die Abflüsse gelangen kann.

Schritt 5:

Eine Erstellung- oder Anwachspflege durch eine anfängliche Bewässerung oder ähnliches entfällt bei unserem System komplett. Durch den Transport können die Pflanzen etwas eingedrückt sein. Vermeiden Sie langfristige Pflanzenschäden durch eine zeitnahe Verlegung sobald die Dachbegrünung bei Ihnen angeliefert wurde. Dies ist besonders wichtig bei heißem und schwülem Wetter. Dann richten sich die Pflanzen innerhalb weniger Stunden bis Tage wieder vollständig auf.



Kontakt

E-Mail: info@plantile.de
Mobil: +49 (0) 28 35 / 44 83 00
Website: www.plantile.de

Plantile® ist eine Marke der Gärtnerei

Viehweg